GT-S5660

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Google Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.

- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram, ► 12 lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (pārstāv **Iestatījumi**, pēc tam izvēlieties **Par tālruni**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [⏻] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/bloķēšanas taustiņam).

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- The Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 9

Komplektācija 9

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 9

Akumulatora uzlāde 11

Atmiņas kartes ievietošana 13

Rokas siksniņas pievienošana 16

Darba sākšana 17

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 17

Iepazīšanās ar ierīci 17

Skārienekrāna lietošana 20

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 22

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 22

Piekļuve lietojumprogrammām 24

Ierīces pielāgošana 26

Teksta ievade 30

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market 33

Failu lejupielāde no interneta 34

Datu sinhronizēšana 34

Sakari 36
Zvanīšana 36
Ziņas 40
Google Mail 42
E-pasts 43
Talk 45
Social Hub 46

Izklaide 47
Kamera 47
Galerija 54
Mūzika 56
FM radio 59

Personiskā informācija 62
Kontakti 62
Kalendārs 66
Piezīme 67
Balss ierakstītājs 68

Tīmeklis 69
Internets 69
Maps 72
Google Search 76
YouTube 76
News & Weather 78
Samsung Apps 79
Market 79

Savienojamība 80

Bluetooth 80
Wi-Fi 82
AllShare 83
Mobilo tīklu koplietošana 85
Savienojumi ar datoru 86
VPN savienojumi 87

Rīki 90

Pulkstenis 90
Kalkulators 91
Lejupielādes 91
Mani faili 91
SIM rīku komplekts 92
Uzdevumu pārvaldnieks 92
ThinkFree Office 93
Meklēšana ar balsi 94

Iestatījumi 95

Piekļuve iestatījumu izvēlnei 95
Bezvadu režīms un tīkli 95
Zvana iestatījumi 96
Skaņa 97
Displejs 98
Atraš. vieta un drošība 98
Programmas 99
Konti un sinhronizācija 100
Konfidencialitāte 100

SD karte un tālruņa krātuve 101
Valoda un teksts 101
Balss ievade un izvade 103
Pieejamība 103
Datums un laiks 104
Par tālruni 104

Traucējummeklēšana 105

Drošības pasākumi 111

Alfabētiskais rādītājs 120

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

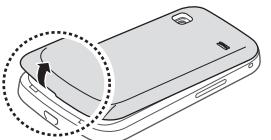

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

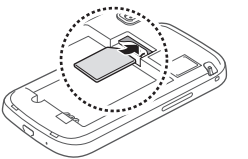

Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

4 Ievietojiet akumulatoru.

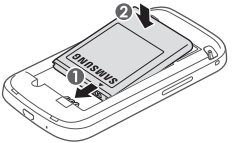

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

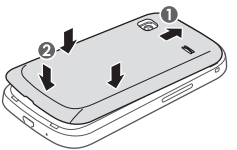

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci var uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pievienojot ierīci datoram ar datora datu kabeļa palīdzību.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un deg sarkanā krāsā. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.

Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

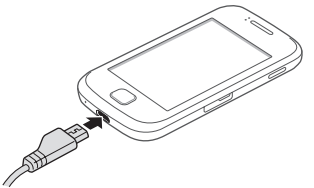

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē sdcard.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānā.
2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

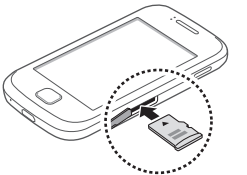

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.
2. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānā.
3. Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
4. Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
5. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

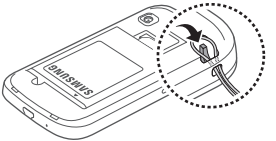

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc šādām instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai ierīces pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu, pārslēdziet uz lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

Ierīces izkārtojums

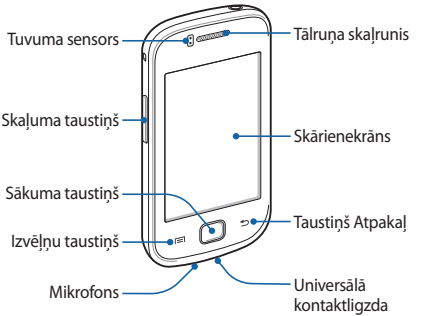

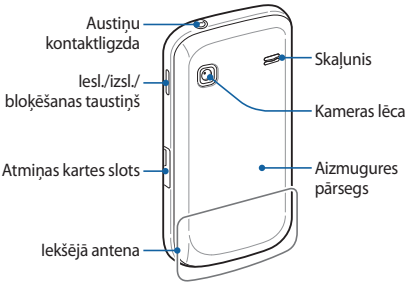

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēne	Atveriet pieejamo opciju sarakstu pašreizējā ekrānā.
	Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Pieejami atvērti WLAN
	WLAN pievienots
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	Aktivizēts GPS

Ikona	Apraksts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Aktivizēts Mobile AP

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana

Ikona	Apraksts
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai sākumtaustiņu.
- Iespējams pielāgot fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu un pavelciet pa labi, līdz tas sasniegs punktu.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības

1. Nospiediet [▭] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties un turiet nospiestu pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.

   Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Īsceļu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 82 lpp.
- **B/T**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 80 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai dezaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa/Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

   Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
   - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
   - Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊞, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.

   Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
3. Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriezīsiet ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai iestatītu interfeisu tā, ka tas, jums pagriežot ierīci, nemaina orientāciju, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.

Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību galvenās izvēlnes ekrānā

1 Lietojumprogrammu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.

2 Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sasalšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.

   Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.
2. Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.

   Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
2. Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **#**.
- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla atlase

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēls** → opcija.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Saglabāt**, **Fona attēla iestatīšana** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
3. Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci vai atbloķēsiet skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet PIN kodu vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais**.
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.

5 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.

6 Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.

2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iestatīts PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 101 lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Swype vai Samsung).

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

Pieskarieties katram taustiņam un turiet to nospiestu, lai ievadītu citas rakstzīmes.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt simbolu vai ABC/burtciparu režīmā.
3	Ievadīt atstarpi.
4	Izdzēst rakstzīmes.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.

Cipars	Funkcija
6	Ievadiet tekstu ar balsi. Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no atlasītās ievades valodas.

- Lai paslēptu „Swype" tastatūru, nospiediet [⮌].
- Lai apskatītu palīdzības informāciju par „Swype" tastatūras izmantošanu, izvēlieties .

Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties → **Tastatūras veidi** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
3	Ievadiet tekstu ar balsi; Šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no atlasītās ievades valodas.

Cipars	Funkcija
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; Tastatūras veida maiņa (pieskarieties un turiet nospiestu).
7	Ievietojiet atstarpi; ievietojiet punktu (divi pieskārieni); nomainiet ievades valodu (ritiniet pa kreisi vai pa labi). Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties vai .
4. Pavelciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties kopēšanai vai izgriešanai.
6. Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → , lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Lietojumprogrammas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Accept**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Android Market sākumekrānā, izvēlieties **My apps**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņas kartē.

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

   Tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikt.**

Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▭] → **Sinhronizēt tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Kad ieslēdzat tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēdzas un bloķē skārienekrānu, lai nepieļautu nejaušu ievadi, kamēr turat ierīci pie sejas. ► 97 lpp.
- Statiskās elektrības izlāde no jūsu ķermeņa vai apģērba var radīt tuvuma sensora traucējumus zvana laikā.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu, izvēlieties → **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai zvanītu, izvēlieties .
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 62 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa labi, līdz tas sasniegs punktu.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa kreisi, līdz tas sasniegs punktu. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, pavelciet pa labi, līdz tas sasniedz punktu, kad atskan gaidošā zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.

- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

  Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Sapludināt**. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce attēlos neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu atgādinājumu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana**.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [ ] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, viegli uzsitiet kontakta kreisajā vai labajā pusē.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Jauna ziņa**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu žurnāla vai grupām, izvēloties citu iespēju.

3 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu** un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Jauna ziņa**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu žurnāla vai grupām, izvēloties citu iespēju.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

3 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu** un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Izvēlieties ▭ → un pievienojiet objektu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

6 Nospiediet [▭] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties ▭.

Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties ▭ → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.

- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties ☆.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties < vai >.

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, atlasot pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Atzīmēt ar zvaigznīti**. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus ziņai.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.

3 Izvēlieties **Nākamais** (vispārīgiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu: nospiediet [▭] → **Konti** un izvēlieties to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▭] → **Izveidot**.

3 Izvēlieties **Kontakti**.

E-pasta adresi iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no žurnāliem vai kontaktu grupām, izvēloties citu iespēju.

4 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

5 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.

6 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

7 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.

8 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

9 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [ ] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [ ] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [ ] → **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņu, nospiediet [ ] → **Dzēst**.
- Lai ziņu pārvietotu uz citu mapi, nospiediet [ ] → **Pārvietot uz mapi**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņas, nospiediet [ ] → **Rādīt attēlus**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties pielikuma failu. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties .

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.

Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.

2 Nospiediet [ ] → **Pievienot draugu**.

3 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.

   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▭] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▭] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina sociālo tīklu pakalpojumu (SNS), e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Plašāku informāciju skatiet socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 320 x 240 pikseļu izšķirtspējā.

Lai varētu izmantot kameru, vispirms jāievieto atmiņas karte.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • : ekspozīcijas mērīšanas veids • : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : atmiņas vieta
2	Mainiet videokameras režīmu.
3	Mainiet skata režīmu.
4	Noregulējiet spilgtumu.
5	Mainiet kameras iestatījumus.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.
7	Fotoattēlu uzņemšana.
8	Pēdējā uzņemtā fotoattēla skatīšana.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties vai . Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → izvēlieties režīmu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Izvēlieties .
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pieskarieties un turiet . Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsiet taustiņu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Fokusa režīms	Uzņemt tuvplānus vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz objektu.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🔧, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

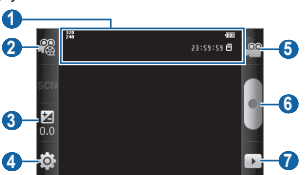

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • 320 / 240 : izšķirtspēja • 23:59:59 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : atmiņas vieta
2	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
3	Noregulējiet spilgtumu.
4	Videokameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Pēdējā uzņemtā video klipa skatīšanās.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.

Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties ▸, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🧍, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: gif, jpg, png, bmp, wbmp
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4 • Kodeks: MPEG4, H.263, H.264

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).
- Lai sāktu slīdrādi atlasītajā mapē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, lietojot fotoattēlus, piemēram, koplietošanas, dzēšanas un rediģēšanas iespējas, izvēlieties **Izvēlne**.

Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.

Attēlu vai videoklipu koplietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Nospiediet [ ] un izvēlieties attēlus vai videoklipus.
4. Izvēlieties **Koplietot** → koplietošanas opciju.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, mp4 (tikai audio), m4a, 3gp, 3ga, ogg, aac.

Lai izmantotu mūzikas atskaņotāju, nepieciešams ievietot atmiņas karti.

- Jūs varat atskaņot failus arī tālāk norādītajos formātos, ja tie tiek atvērti no **Mani faili**, multiziņām vai tīkla pārlūkā: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana atmiņas kartei

Vispirms pārsūtiet failus uz atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 69 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 86 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 81 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 87 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2 [1]	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).

Cipars	Funkcija
4	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
5	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
6 [1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
7	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
8	Atvērt atskaņošanas sarakstu.

1. Šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

- Atskaņošanu ir iespējams regulēt, izmantojot austiņas. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, nospiediet un pieturiet austiņu pogu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Nospiediet [▭] → **Piev. atsk. sar.** → **Jaunā**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Lai pievienotu atskaņošanas sarakstam citus mūzikas failus, atskaņojiet failu un nospiediet [▭] → **Piev. atsk. sar.** → norādiet jauno atskaņošanas sarakstu.

Pasākumiem paredzēta mūzikas jaukšanas funkcija

Ieslēdzot pasākumiem paredzēto mūzikas jaukšanas funkciju, ierīce jauktā secībā izvēlēsies un atskaņos mūziku.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▭] → **Jaukta secība**.
3. Lai izslēgtu jaukšanas režīma funkciju, nospiediet [▭] → **Jaukta secība izsl.**

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
4. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
5.1 kanāls	Iestatiet, vai aktivizēt virtuālo 5.1 kanāla telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.
2	Precīzi noregulējiet frekvenci.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
5	Pielāgot skaļumu.

Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet [ ] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

4 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties +.

Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot īsceļu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot doto radio stacijas frekvenci vai nē.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personīgo vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

   Ja jums ir vairāk nekā viens konts, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → .
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

   Ja jums ir vairāk nekā viens konts, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt vairākas darbības.

- zvanīt kontaktam, atlasot tālruņa numuru;
- nosūtīt īsziņu, atlasot **Ziņa**.
- sūtīt e-pasta ziņu, izvēloties e-pasta adresi.
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [ ] → **Rediģēt**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Citi** → **Ātrie zvani**.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

Vizītkartes izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Mans profils**.

3 Ievadiet savus personiskos datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Iegūt draugus**.

3 Izvēlieties kontu.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Grupas**.

2 Nospiediet [ ] → **Izveidot**.

3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.

3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.

3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Lai importētu kontaktu failus (vcf formātā) no atmiņas kartes jūsu ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

   Ja jums ir vairāk nekā viens konts, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

› Sakaru žurnāla apskate

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavedieniem.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Vēsture**.
2. Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

› Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Darbības**.

2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Nospiediet [▭] → **Citi** → **Izveidot**.

3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.

4 Izvēlieties **Gatavs**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Nospiediet [▭] un izvēlieties **Diena**, **Nedēļa** vai **Mēn.**

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar zilu joslu.
Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▭] → **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1 Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.
2 Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iest. visiem snaudu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties **Izv.piez.** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3 Ievadiet piezīmes tekstu.
4 Lai noslēptu tastatūru, nospiediet [⮌].
5 Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties ✎.
   - Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties ✕ → **Labi**.

Varat nosūtīt piezīmi citiem lietotājiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → norādiet iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas ierīces balss ierakstītājs.

Lai varētu izmantot balss ierakstītāju, vispirms jāievieto atmiņas karte.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakst.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad esat beidzis piezīmes ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu vēl citas balss piezīmes, izvēlieties **Ierakst.** ekrāna apakšējā daļā.

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakst.**
2. Izvēlieties **Sar.**
3. Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Iespējams nosūtīt balss piezīmi citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → norādiet iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.
   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties →.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Ekrāns var izskatīties citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Piev. grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▭] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lejupiel.**
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Izvēlieties adreses lauku.

3 Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Izvēlieties → **Grāmatzīmes**.

3 Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [ ] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.

4 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.

5 Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.

- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Jūs varat pievienot tīmekļa lapu grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes piktogrammu labajā pusē.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Aktivizēt pakalpojuma vietu, izmantojot Google Maps

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.
2. Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **OK**.

   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
3. Nospiediet [▭] → **Search** vai izvēlieties 🔍.
4. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
   - Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🎤.
   - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties ▤.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties 🔍 vai 🔍.
   - Lai meklētu atrašanās vietu, kas atrodas netālu no jums, izvēlieties 📍.
   - Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties 🗂.
   - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties ◉.

Lai vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar vietas nosaukumu → ☆.

Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▭] → **Directions**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Contacts** vai **Point on map**.
4. Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Go**.
5. Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties .

   Maršruts ir parādīts uz kartes. Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties vai .
7. Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Clear Map**.

Koplietojiet savu atrašanās vietu ar Google Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

   Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
2. Nospiediet [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** vai **Add via email address**.
3. Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Add friends**.
4. Izvēlieties **Yes**.

   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.
5. Nospiediet [▭] → **See map**.

   Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

› Veiciet vietas meklēšanu savā tuvumā

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Places**.
2. Izvēlieties kategoriju.

   Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
3. Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
4. Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .

   Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties .

   Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties .

› Pārvietojieties uz jūsu mērķi

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
3. Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
   - **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz *galamērķis*".
   - **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.

- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Atzīmētas ar zvaigznīti vietas**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Izvēlieties **Instalēt**, lai izmantotu navigāciju ar balss vadību (ja nepieciešams).

5 Sekojiet maršrutam, kas ir parādīts uz kartes un balss norādījumiem.

Lai skatītu virzienus teksta formā, izvēlieties .

6 Lai beigtu navigāciju, nospiediet [ ] → **Beigt navigāciju**.

Google Search

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.

2 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.

Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.

3 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties **Accept**, lai apstiprinātu, ka palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi.

3 Izvēlieties sarakstā videoklipu.

4 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

5 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Izmainīt attēla kvalitāti.

› Videoklipu augšupielāde

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Nospiediet [▭] → **Upload** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.

Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties 📹, lai ieslēgtu kameru.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.

7 Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.

8 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pierakstīties**.

9 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Upload**.

News & Weather

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

   Ierīce noteiks jūsu pašreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

Lasīt ziņu rakstus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties ziņu tematu.
3. Izvēlieties rakstu ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 33 lpp.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar „Bluetooth", ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis „Bluetooth SIG", var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, savienošana ir pabeigta. Ja savienošana ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Nospiediet [▭] → **Koplietot** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.

Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.

Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.

2 Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.

3 Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 82 lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides koplietošana	Ieslēgt videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Iespēja	Funkcija
Tikla piekļuves punkts	Izvēlieties WLAN AP(piekļuves punktu) izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādi no citām ierīcēm.

Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Demonstrēt mana tālruņa failu citā atskaņotājā**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties atskaņojamos failus.
4. Izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
5. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Atskaņot failu no servera citā atskaņotājā, izmantojot manu tālruni**.

   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.

4 Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties atskaņojamos failus.

5 Izvēlieties **Piev. atsk. sar.**

6 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.
Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.

7 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modēma vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

1 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.
Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.
Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tiklājs**.

2 Lai aktivizētu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Mobile AP**.

3 Lai pielāgotu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Mobile AP iestatījumi** → **Konfigurēt Mobile AP**.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

4 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1 Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.

Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Kopējiet failus no datora uz ierīci.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

1. Ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
3. Izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi** → **Labi**.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad būsiet pabeidzis, izvēlieties **Izslēgt USB krātuvi**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Uzstādīt VPN savienojumus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
2. Izvēlieties VPN veidu.
3. Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP secret paroli.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.

Iespēja	Funkcija
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat pabeidzis, nospiediet [▭] → **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Apgūstiet pulksteņa displeja izmantošanu gaidīšanas režīmā, kā arī iestatiet un pārvaldiet svarīgu notikumu brīdinājuma signālus.

› Pulksteņa displeja izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Pulksteņa displeja izmantošanas laikā jūs varat:
   - uzstādīt vai atslēgt modinātāju, izvēlieties .
   - lai paskatītos slīdrādi no fotoattēliem, kuri atrodas Galerijā, izvēlieties .
   - palaist mūzikas atskaņotāju, izvēlieties .
   - atgriezties gaidīšanas režīmā, izvēlieties .

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Atlikšanas funkcija ļauj ierīcei atkārtot modinātāja zvanu pēc noteikta laika. Lai noteiktu laiku atlikšanas funkcijai, nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → **Miega režīma ilgums**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izvēlieties **Noraidīt**, lai pārtrauktu modinātāja darbību.
- Izvēlieties **Atlikt**, lai modinātājs atsāktu darboties pēc noteikta laika.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.
3. Nospiediet [▭] → **Uzlabots panelis**, lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru.

Lejupielādes

Iemācieties pārvaldīt no interneta un e-pasta lejupielādētos failu žurnālus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Lejupiel.**
2. Izvēlieties lejupielādes mapi.
3. Lai atvērtu lejupielādētu failu, atlasiet žurnālu.

   Lai izdzēstu žurnālu, atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam atlasiet **Dzēst**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
   - Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties **Mājas lapa**.
3. Izvēlieties failu, ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citiem, izmantojot ar multiziņu, e-pastu vai Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izv.mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārt.pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Citi**.

SIM rīku komplekts

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi, tas atkarīgs no jūsu SIM vai USIM kartes.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **SIM rīku komplekts**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās lietojumprogrammas, lietojumprogrammu izmēru, un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**
2. Izmantojiet šādas iespējas.
   - **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.
   - **Pakotne**: parādīt pakotnes lielumu, kas ir uzinstalēta jūsu datorā.
   - **RAM atmiņas pārvaldnieks**: pārbaudiet vai pārvaldiet jūsu ierīces RAM atmiņu.
   - **Pārskats**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
   - **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā ar ierīci izveidot un skatīt dokumentu failus. Ja jums ir konti „ThinkFree" tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **Accept**, lai apstiprinātu, ka palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi.
3. Izvēlieties iespēju **Activate now** → **Close**, lai aktivizētu ThinkFree Office.
4. Izvēlieties **My Docs**.
5. Nospiediet [▭] → **New** → dokumenta veids.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **OK**.
7. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā.
8. Pēc rediģēšanas izvēlieties rīkjoslā vai nospiediet [▭] → **File** → **Save**.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **My Docs** → dokumentu.
3. Izvēlieties teksta šifrēšanas veidu (ja nepieciešams).
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.

- Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, teksta vai excel failam), nospiediet [▭] → **Edit**.
- Lai meklētu tekstu dokumentā lapā, nospiediet [▭] → **Find**.

5 Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.

2 Izvēlieties **Online**.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Sign in**.

4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Meklēšana ar balsi

Apgūstiet, kā lietot balss komandas zvana izsaukšanai, ziņu nosūtīšanai vai atrašanās vietu meklēšanai.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.

2 Pirmoreiz palaižot šo lietojumprogrammu, izvēlieties **Piekrītu**, lai meklēšanai izmantotu atrašanās vietās informāciju, un pēc tam iestatiet, vai atpazīt personalizēto atpazīšanu.

3 Izvēlieties **Speak now** → **OK** (ja nepieciešams).

4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

Lai noskatītos video apmācību, izvēlieties **Watch a video** no palīdzības ekrāna.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atcelšana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 82 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 80 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 85 lpp.

- **Mobile AP**: aktivizējiet mobilā pārnesamā Wi-Fi tīklāja funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN iespējas. ► 86 lpp.
- **Mobile AP iestatījumi**: uzstādiet tīkla iestatījumus WLAN tīklājam.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 87 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Lietot tikai 2G tīklus**: iestatiet ierīci savienoties tikai ar 2G tīklu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

› Balss pasta pakalpojums

Izvēlieties balss pasta pakalpojumu, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Ir iespēja izvēlēties citus balss pasta pakalpojumus, ja ir lejupielādētas šādus pakalpojumus atbalstošas lietojumprogrammas.

› Balss pasta numurs

Ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

› Zvanu pārsūtīšana

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.

› Papildu iestatījumi

- **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana**: ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
- **Ieslēgt tuvuma sensoru**: iestatiet, lai ieslēgtu tuvuma sensoru zvana laikā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrēšanas funkcijai.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, paziņojuma signāliem, sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet ierīci izdot skaņas signālu, ja tiek atlasīta lietojumprogramma vai opcija.

- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsiet vai atbloķēsiet ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēli**
  - **Sāk.ekrān.fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Bloķēt ekr. fona att.**: izvēlieties bloķēta ekrāna fona attēlu.
- **Fonta stils**: mainiet displeja fonta veidu. Tos jūs varat ielādēt, izmantojot Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai noregulētu ierīces horizontālo asi labākai kustības atpazīšanai.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.

- **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.

- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neatlasāt šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē un atmiņas kartē.

- **Akumulatora lietojums**: skatīt ierīces enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde**
  - **USB atkļūdošana**: šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai. Ja ierīce ir pievienota datoram ar datu kabeli, tiks aktivizēts USB atkļūdošanas režīms un automātiski tiks palaista programma Samsung Kies.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietotņu atjauninājanas paziņojumu no „Samsung Apps".

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.

- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

SD karte un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet atmiņas karti.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Iev. metodes izvēle

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: izvēlieties teksta ievades valodu.

  Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Audio feedback**: iestatiet, lai tiktu paziņots, ja divreiz pieskaroties vārdam, ievadei nav pieejami alternatīvi vārdi.
- **Enable tip indicator**: iestatiet brīdinājuma saņemšanu par ātru palidzību, mirgojot padomu indikatoram.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Show complete trace**: iestatiet, cik ilgi uz tastatūras tiks attēlota jūsu pirksta vilktā trase.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par „Swype" tastatūras izmantošanu.

- **Tutorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar „Swype" tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, „QWERTY" tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot [⏻].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīce vairs nedarbojas vai rodas cits kļūmes, kas liedz ar ierīci strādāt

Ja ierīce pārstāj darboties, aizveriet visas programmas vai pārstartējiet ierīci, lai tā sāktu funkcionēt. Ja ierīce pārstāj darboties un neatbild uz pieprasījumiem, 8–10 sekundes turiet nospiestu pogu [⏻]. Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju issavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokrītis, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,791 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 9
- uzlāde 11

AllShare 83

atgādinājumi
- izveide 67
- skatīšana 67

atmiņas karte
- formatēšana 15
- ievietošana 13
- izņemšana 15

balss ierakstītājs
- atskaņošana 68
- ierakstīšana 68

balss komanda 94

balss pasts 41

Bluetooth
- aktivizēšana 80
- datu saņemšana 81
- datu sūtīšana 81
- ierīču atrašana un savienošana pārī 81

DLNA
- skat. AllShare

e-pasts
- kontu iestatīšana 43
- skatīšana 44
- sūtīšana 44

failu pārvaldnieks 91

fiksēto numuru režīms 38

FM radio
- klausīšanās 59
- staciju saglabāšana 60

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 50
- sērijas uzņemšana 50
- skatīšana 55
- uzņemšana 47
- uzņemšana, izmantojot skatus 49
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 49

gaidīšanas ekrāns
- paneļu pievienošana 24
- vienumu pievienošana 22

galerija
failu formāti 54
fotoattēlu skatīšana 55
videoklipu atskaņošana 55
Google Mail 42
Google Maps 72
Google meklēšana 76
Google Talk 45
ģeogrāfiskais platums 74
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 17
iestatījumi 95
indikatora ikonas 19
īsceļu panelis 23
izkārtojums 17
pielāgošana 26
taustiņi 18
iestatījumi
atrašanās vieta & drošība 98
balss ievade un izvade 103
bezvadu pakalpojumi & tīkls 95
datums un laiks 104
displejs 98
konfidencialitāte 100
konti un sinhronizēšana 100
lietojumprogrammas 99
lokalizēšana un teksts 101
par tālruni 104
pieejamība 103
SD karte & tālruņa atmiņa 101
skaņa 97
zvana iestatījumi 96
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
lietojumprogrammu kārtošana 25
piekļuve 24
īsziņas
skatīšana 41
sūtīšana 40
kalendārs
notikumu apskate 66
notikumu izveide 66
kalkulators 91
kamera
fotoattēlu uzņemšana 47
kameras pielāgošana 51
videokameras pielāgošana 53
videoklipu uzņemšana 52
klusuma režīms 27
komplektācija 9
kontakti
atrašana 63
ātrā zvana numura iestatīšana 63
importēšana 65

izveide 62
kopēšana 64
laiks un datums, iestatīšana 26
lejupielādes
faili 34
lietojumprogrammas 33
lidmašīnas režīms 17
multiziņas
skatīšana 41
sūtīšana 40
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 58
failu pievienošana 56
mūzikas atskaņošana 56
piekļuves kodi 105
PIN bloķēšana 29
„Samsung Apps" 79
Samsung Kies 86
savienojumi
Bluetooth 80
dators 86
DLNA 83
WLAN 82
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 87
Samsung Kies 86
signāli
izveide 90
pārtraukšana 90
SIM karte
bloķēšana 29
ievietošana 9
sinhronizācija
izmantojot tīmekļa kontus 34
skārienekrāns
bloķēšana 22
izmantošana 20
social hub 46
spilgtums, displejs 28
tālruņu katalogs
grupu izveide 64
kontaktu atrašana 63
kontaktu izveide 62
vizītkartes izveide 63
teksta atgādinājumi 67
teksta ievade 30
ThinkFree Office 93
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 71
tīmekļa lapu pārlūkošana 69

USIM karte
bloķēšana 29
ievietošana 9
uzdevumu pārvaldnieks 92
valoda 101
videoklipi
atskaņošana 55
uzņemšana 52
videoklipu atskaņotājs 55
VPN savienojumi
izveide 88
savienojums ar 89
WLAN
aktivizēšana 82
tīklu atrašana un savienojuma izveide 82
YouTube
videoklipu augšupielāde 77
videoklipu skatīšanās 76
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 43
e-pasta sūtīšana 44
multiziņas sūtīšana 40
piekļuve balss pastam 41
teksta sūtīšana 40
ziņas un laikapstākļi 78
zvani
atbildēšana 36
atteikšana 37
austiņu lietošana 37
gaidīšana 39
iespējas balss zvana laikā 37
neatbildēto zv. apskatīšana 38
pārsūtīšana 39
starptautiskie numuri 37
veikšana 36
zvanu gaidīšana 39
zvanu pārsūtīšana 39
zvanu žurnāls 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S5660,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.02.09 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.